

# Touch N Tuff®

92-600  
92-605

Non poudré  
Gant en nitrile  
à usage unique

## Résistance éprouvée aux projections de produits chimiques



Le célèbre gant en nitrile Touch N Tuff® d'Ansell est spécialement conçu pour le personnel exposé aux risques de projections chimiques. Des tests approfondis effectués sur le Touch N Tuff® par un organisme certifié ont démontré qu'il résistait plus longtemps et à une gamme plus étendue de produits chimiques industriels que tout autre gant en nitrile à usage unique.

Sa manchette allongée assure en outre une protection supplémentaire et un meilleur maintien sur les vêtements. Ce haut niveau de protection, associé à un excellent confort, fait du Touch N Tuff® la solution idéale pour de nombreuses applications, telles que les opérations pharmaceutiques et de laboratoire, la manipulation de produits chimiques, l'assemblage automobile et bien d'autres encore.

**Ansell**

## Utilisations recommandées

- Assemblage léger de pièces enduites d'huile
- Manipulation de produits chimiques
- Laboratoires et industries pharmaceutiques
- Ateliers de peinture dans l'industrie automobile
- Fabrication du verre
- Impression et industrie graphique
- Électronique et opérations d'assemblage complexes

### Efficacité de la protection confirmée par de nouveaux tests

Les tests complémentaires effectués par Centexbel, un laboratoire belge indépendant et certifié, confirment, comme les essais précédents, que le Touch N Tuff® offre une protection contre les produits chimiques supérieure à celle d'autres gants en nitrile à usage unique. Les essais ont mesuré la résistance du gant Touch N Tuff® et de onze produits concurrents à la perméation par dix produits chimiques, représentatifs des principales classes chimiques. Le Touch N Tuff® a montré la meilleure protection face à la gamme de produits chimiques la plus large et s'impose donc comme le gant de référence dans une vaste gamme d'applications industrielles exposant l'opérateur à un risque de projection de produit chimique.

**Le Touch N Tuff® a été testé quant à ses propriétés antistatiques (EN 1149-1 et 1149-3) et répond aux critères fixés par la norme EN 1149-5**

### Spécifications

Réf.	Type	Finition	Taille EN	Longueur	Couleur	Épaisseur
92-600	Non poudré nitrile	Lisse	6.5-7 (S), 7.5-8 (M), 8.5-9 (L), 9.5-10 (XL)	240 mm	Vert	0.12 mm
92-605			300 mm			

### Conditionnement

100 gants par boîte, 10 boîtes par carton.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

CE 0493



EN374



EN374



### Ansell

Ansell Limited est un leader mondial dans le domaine des produits de protection. Implanté en Amérique, en Europe et en Asie, Ansell emploie plus de 11.000 personnes à travers le monde et occupe les premières places sur les marchés des gants en latex naturel et polymères synthétiques, ainsi que sur celui des préservatifs. Les activités d'Ansell couvrent trois secteurs: les gants de protection pour l'industrie (Occupational Healthcare); les gants de chirurgie et d'examen destinés aux professionnels de santé (Professional Healthcare); les préservatifs et les gants ménagers (Consumer Healthcare). Pour de plus amples informations sur Ansell et ses produits, visitez le site <http://www.ansell.eu>

#### Ansell SA

2, boulevard du Moulin à Vent BP 78395 Cergy 95805 Cergy-Pontoise Cedex  
Tél. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Télécopie Service Commandes 01 30 30 21 38  
<http://www.ansell.eu> E-mail : [infofrance@eu.ansell.com](mailto:infofrance@eu.ansell.com)

#### Ansell Healthcare Europe N.V.

Riverside Business Park Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium  
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03  
<http://www.ansell.eu> E-mail [info@ansell.eu](mailto:info@ansell.eu)

# TouchNTuff® 92-600 & 92-605

## Non poudré Gant en nitrile à usage unique

aucun risque d'allergies de type I pour le porteur. Des études sur l'irritation cutanée primaire et des essais de sensibilisation ont également démontré l'absence de risque d'irritations et de dermatites de contact.


### Niveau de confort élevé et excellente préhension

Le Touch N Tuff® offre le haut niveau de confort caractéristique de tous les produits Ansell. Sa formulation exclusive en nitrile ultrafin assure un gantage aisé et une excellente préhension en milieu humide ou sec. Très polyvalent, ce gant convient à de nombreuses applications.

### Résistance comparée du Touch N Tuff®

et de 11 produits concurrents (gants en nitrile à usage unique) à la perméation à l'isopropanol.

Veuillez contacter [touchntuff@eu.ansell.com](mailto:touchntuff@eu.ansell.com) pour obtenir les résultats détaillés des essais.

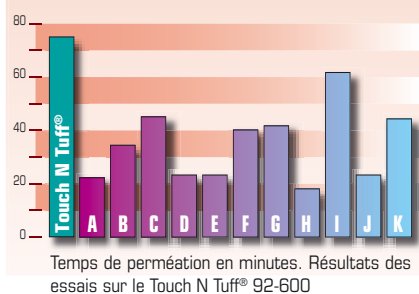

# Ansell